

## تكوين المودم/الراوتر الخاص بك


## Aussie Broadband nbn™

### دليل التثبيت الذاتي لـ FTTP

ملاحظة – هذا مطلوب فقط إذا كان لديك إعادة ضبط المصنع للمودم/الراوتر؛ خلاف ذلك، فإن Aussie Broadband لديه جهاز تم تكوينه مسبقاً خصيصاً لخدمتك.

#### تسجيل الدخول إلى المودم/الراوتر

1. افتح متصفح الويب.
2. ادخل **192.168.20.1** في شريط العنوان.
3. سيطلب منك إما الانتقال من خلال معالج الإعداد أو التخطي إلى القائمة الرئيسية. انقر على "لا، تخطي إلى القائمة الرئيسية." وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا تمت إعادة تعيين إعدادات المصنع للمودم/الراوتر، فيجب أن يكون كل من اسم المستخدم وكلمة المرور "admin".
4. انقر على "الإنترنت" على الجانب الأيسر للشاشة.
5. انقر على "إنشاء جديد".
6. للحصول على "الوصف"، اكتب "Aussie Broadband". ضمن "خدمة الإنترنت" حدد "Ethernet WAN". ثم ضمن "نوع الاتصال" حدد "IP الديناميكي".
7. انقر على زر "تطبيق".
8. انقر على زر "تطبيق/حفظ".
9. تهانينا، يجب أن تكون الآن قادراً على الوصول إلى الإنترنت (راجع الصفحة 3 من دليل اتصال Aussie Broadband nbn™ الخاص بك للحصول على التفاصيل اللاسلكية).

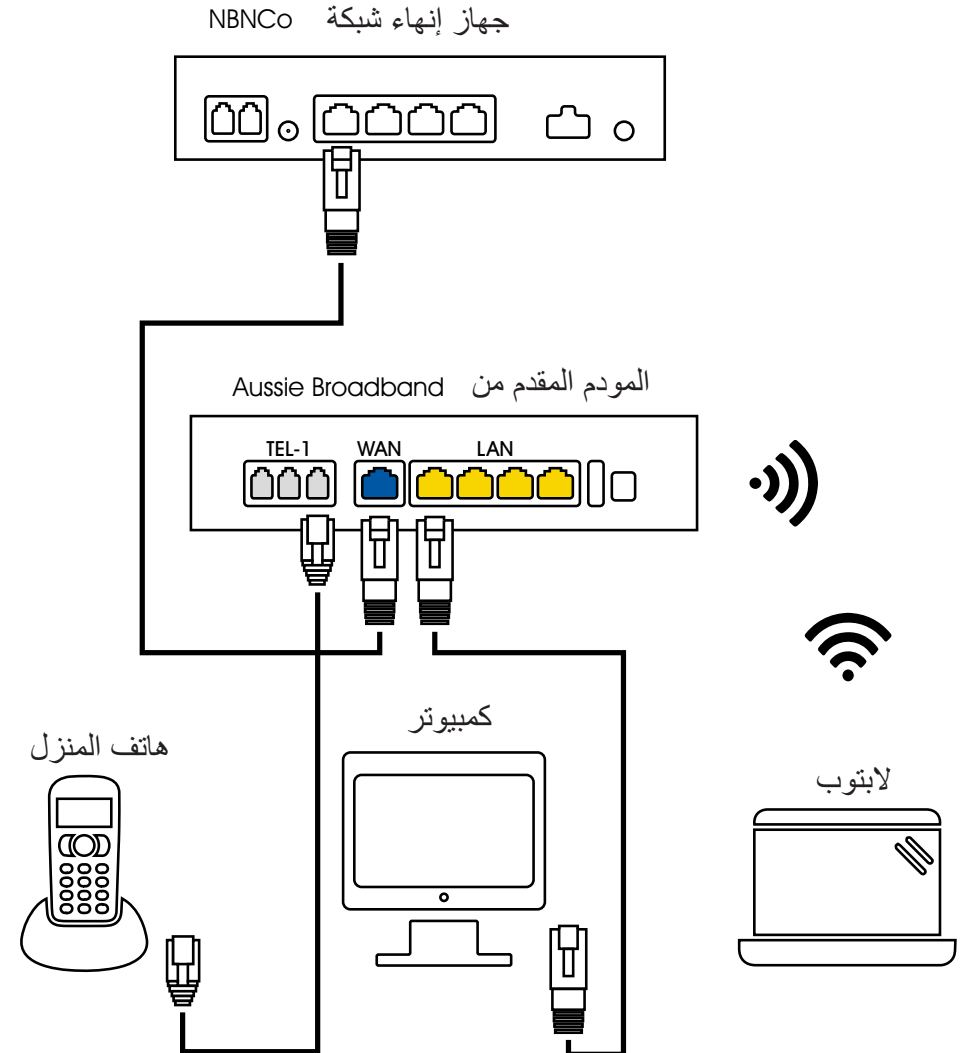

التعليمات عرضة للتغيير بناءً على تحديثات البرامج الثابتة. للحصول على أحدث الإرشادات خطوة بخطوة (بالصور)

تفضل بزيارة [aussiebroadband.com.au/fttnmodem](http://aussiebroadband.com.au/fttnmodem)


لمزيد من المعلومات أو للدعم الفني اتصل على الرقم 1300 880 905

[aussiebroadband.com.au](http://aussiebroadband.com.au)

## التعرّف على nbn™ الخاص بك

### صندوق توصيل nbn™ الخاص بك

قام nbn™ بتثبيت صندوق اتصال داخل منزلك، وهذه الوحدة بها عدد من المنافذ في الجزء الأسفل (واحد منها فقط نشط مع Aussie Broadband) ويمكنك استخدامه لتوصيل أجهزتك ب nbn™.

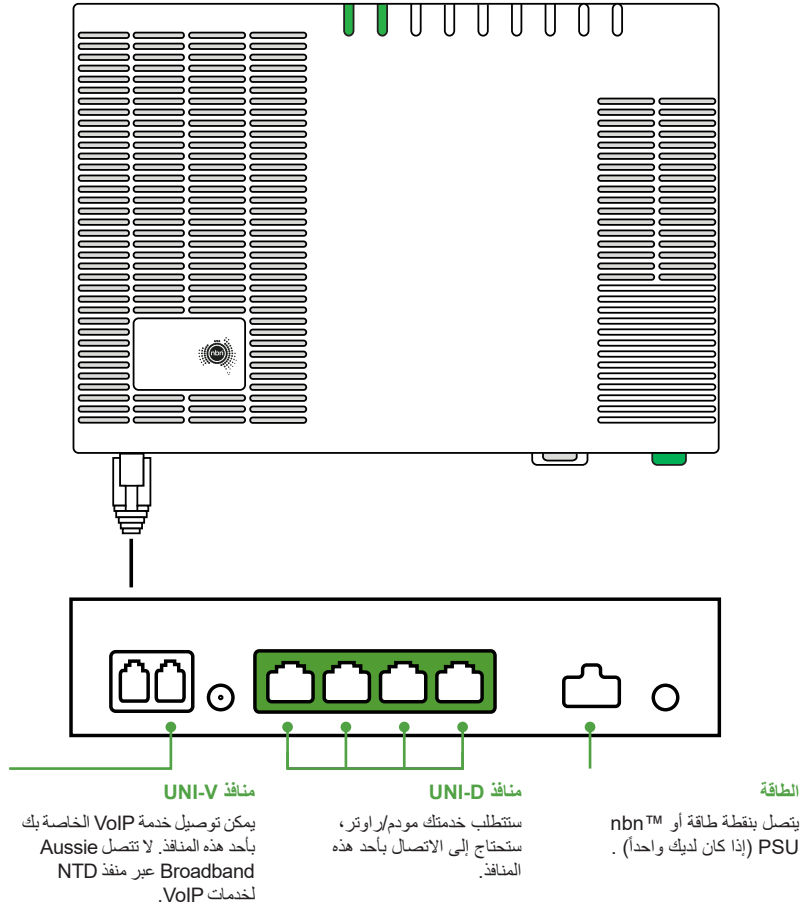

### فهم الأضواء الموجودة على صندوق توصيل nbn™ الخاص بك

المؤشر	الحالة	الوصف	الإجراء
الطاقة	●	مفصولة	إذا تم استخدام سلك تمديد أو لوحة طاقة أو AC UPS مع NTD، قم بتوصيل مزود طاقة NBNCo مباشرة بمأخذ التيار المتردد وتأكد من تشغيل مصدر التيار المتردد
	●	أحمر ثابت	يعمل بالبطارية - في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي
	●	أخضر ثابت	يعمل بالتيار المتردد
	☀️	وامض باللون الأخضر	NTD قيد التشغيل
بصري	●	معطل	تم تعطيل NTD
	●	أحمر ثابت	تحقق من توصيل موصل التصحيح البصري بالكامل في المنفذ البصري وأنه ليس متعرج بشكل مفرط
	●	أخضر ثابت	الرابط البصري متصل
	☀️	وامض باللون الأخضر	نشاط
إنذار	●	معطل	NTD يعمل بدون إخفاق
	●	أحمر ثابت	إخفاق معدات NTD
	●	أخضر ثابت	لا يوجد إنذار، تم تمكين الوصول إلى إيثرنت المحلية
إلى UNI D1 UNI D4	●	معطل	لم يتم توفير الخدمة أو لم يتم اكتشاف الرابط
	●	أصفر ثابت	تم اكتشاف رابط 1G
	☀️	وامض باللون الأصفر	نشاط بيانات 1G
	●	أخضر ثابت	اكتشاف رابط 10/100
	☀️	وامض باللون الأخضر	نشاط بيانات 10/100
	●	لا يوجد	لا يوجد