

تكوين المودم/الراوتر الخاص بك


Aussie Broadband nbn™

دليل التثبيت الذاتي للأسلكي الثابت

ملاحظة – هذا مطلوب فقط إذا كان لديك إعادة ضبط المصنع للمودم/الراوتر؛ خلاف ذلك، فإن Aussie Broadband لديه جهاز تم تكوينه مسبقاً خصيصاً لخدمتك.

تسجيل الدخول إلى المودم/الراوتر

1. افتح متصفح الويب.
2. ادخل **192.168.20.1** في شريط العنوان.
3. سبُطَلب منك إما الانتقال من خلال معالج الإعداد أو التخطي إلى القائمة الرئيسية. انقر على "لا، تخطي إلى القائمة الرئيسية". وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا تمت إعادة تعيين إعدادات المصنع للمودم/الراوتر، فيجب أن يكون كل من اسم المستخدم وكلمة المرور "admin".
4. انقر على "الإنترنت" على الجانب الأيسر للشاشة.
5. انقر على "إنشاء جديد".
6. للحصول على "الوصف"، اكتب "Aussie Broadband". ضمن "خدمة الإنترنت" حدد "Ethernet WAN". ثم ضمن "نوع الاتصال" حدد "IP الديناميكي".
7. انقر على زر "تطبيق".
8. انقر على زر "تطبيق/حفظ".
9. تهانينا، يجب أن تكون الآن قادراً على الوصول إلى الإنترنت (راجع الصفحة 3 من دليل اتصال Aussie Broadband nbn™ الخاص بك للحصول على التفاصيل اللاسلكية).

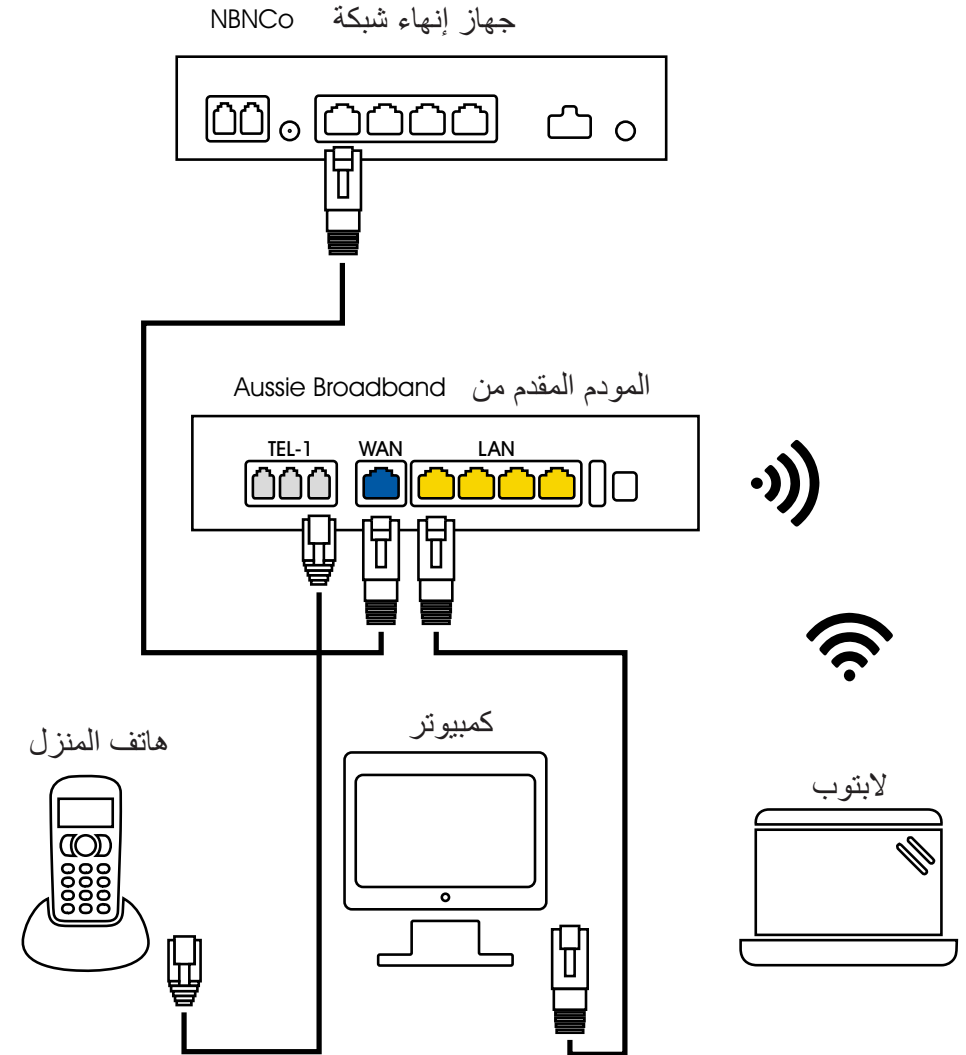

التعليمات عرضة للتغيير بناء على تحديثات البرامج الثابتة. للحصول على أحدث الإرشادات خطوة بخطوة (بالصور)

تفضل بزيارة aussiebroadband.com.au/fttnmodem


لمزيد من المعلومات أو للدعم الفني اتصل على الرقم 1300 880 905

aussiebroadband.com.au

التعرّف على nbn™ الخاص بك

التعرّف على معداتك

الآن سيكون nbn™ قد قام بتركيب هوائي خارجي ومنفذ حائط وصندوق توصيل nbn™. تعمل هذه الأجهزة معاً لتوصيل nbn™ إلى منزلك.

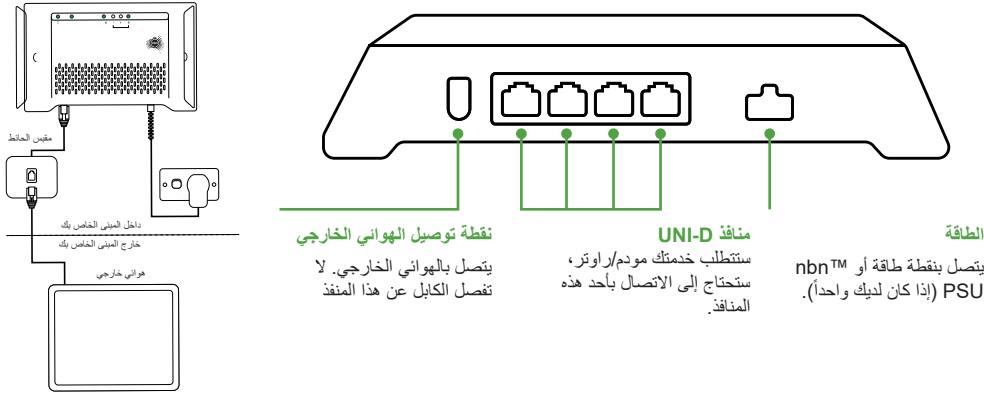

الهوائي الخارجي

تم تركيب الهوائي الخارجي في مكان محدد ليمنحك أفضل إشارة، لذلك من المهم عدم وضعه أو ألا يكون هناك أي شيء أمامه.

يرجى عدم تحريك أو طلاء أو العبث بمعدات nbn™ بما في ذلك صندوق توصيل nbn™ والهوائي الخارجي، بما يشمل أي كابلات متصلة بهذه الوحدات.

ما الذي يخبرك به صندوق توصيل nbn™ الخاص بك؟

يحتوي صندوق توصيل التوصيل اللاسلكي الثابت Fixed Wireless nbn™ الخاص بك على عدد من الأضواء التي تسمح لك بتحديد حالة اتصالك بالإنترنت.

يمكنك استخدام الجدول في الصفحة التالية لتحديد ما إذا كانت هناك أية مشكلات في خدمة اللاسلكي الثابت Fixed Wireless service nbn™ لديك، والإجراء الذي يمكنك اتخاذه لإصلاح ذلك.

تأكد من مراقبتك للأضواء لمدة دقيقة تقريباً، للتأكد من أنها لا تتغير – ثم قم بتدوين اللون وما إذا كانت الأضواء تومض أم لا في حال احتجت إلى الاتصال بنا.

فهم الأضواء الموجودة على صندوق توصيل nbn™ الخاص بك

المؤشر	الرمز	الحالة الوصف	الإجراء
الطاقة		أخضر ثابت	تشغيل – يعمل بطاقة التيار المتردد لا شيء
		أخضر يومض	تشغيل – تشغيل من البطارية (إذا تم تركيبها) تحقق من مصدر الطاقة
		أحمر ثابت	تشغيل – تشغيل من البطارية (إذا تم تركيبها) / البطارية منخفضة تحقق من مصدر الطاقة
		غير مضاء	انقطاع التيار تحقق من مصدر الطاقة
الحالة		أخضر يومض	تشغيل عادي لا شيء
		أصفر يومض	تمهيد/تهيئة الجهاز
		أخضر ثابت	وضع الاختبار
		أحمر ثابت	تم الكشف عن خطأ في النظام
		غير مضاء	حالة غير متوقعة
ODU		أخضر ثابت	متصل بالإنترنت
		أخضر يومض	نشاط
		أحمر ثابت	غير متصل بالإنترنت
		أحمر يومض	خطأ
		غير مضاء	حالة غير متوقعة
قوة الإشارة		أحمر	قوة إشارة منخفضة (لا تشير إلى حالة خطأ) لا ينبغي أن تسبب مشاكل مع الخدمة – إذا كنت تواجه مشكلات في السرعة، اتصل على الرقم 1300 880 950
		أصفر	قوة إشارة متوسطة لا شيء
		أخضر	قوة إشارة عالية لا شيء
		غير مضاء	غير متصل بالإنترنت لا يتم تشغيل WNTD قم بتشغيل الطاقة وأعد فحص الأضواء