


澳洲寬頻 nbn™

光纖到路邊 (FTTC) 安裝指南

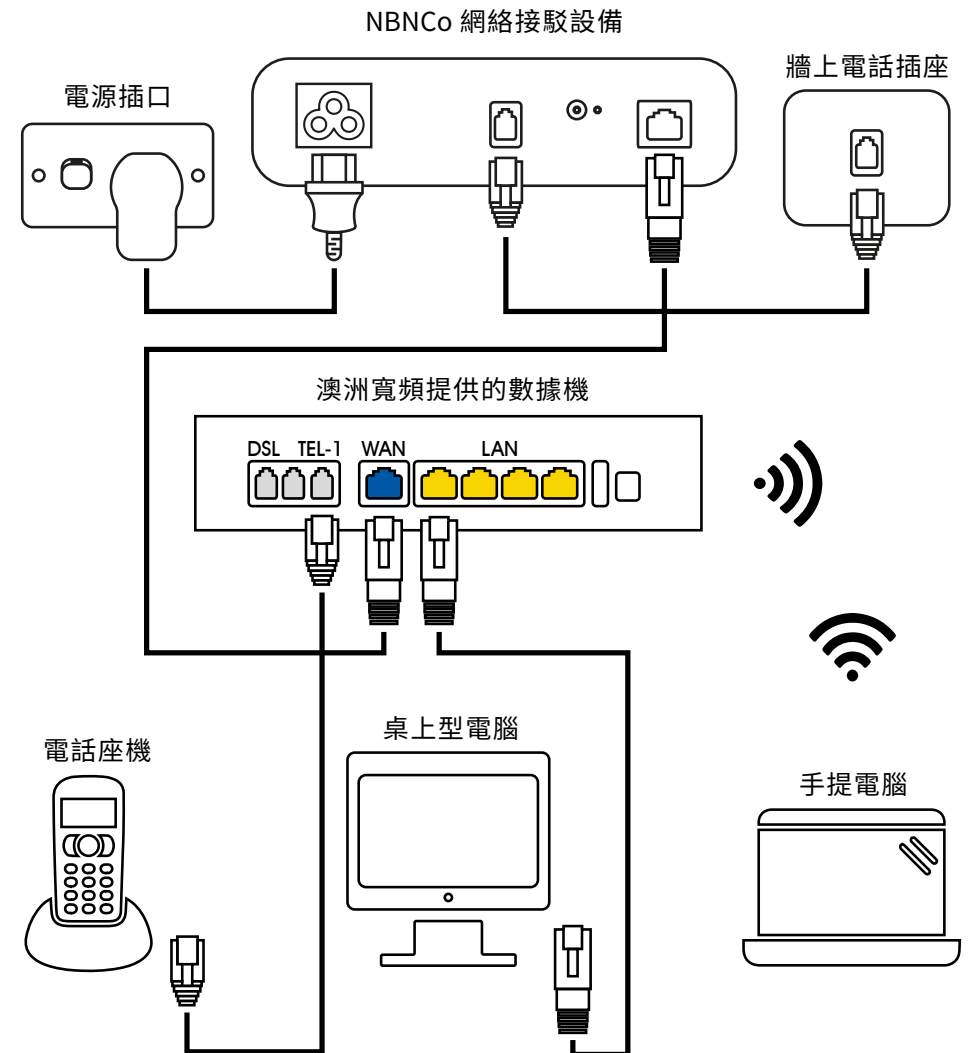

了解您家的nbn™

了解nbn™接線盒上的指示燈

指示燈	顏色	發生了什麼？	行動
電源	無亮燈	設備處於關閉狀態	插入設備插頭，並打開電源插座
	藍色	設備接通電源	無異—這是正常的狀態
連接	無亮燈	設備沒有接駁到您屋外的nbn™接入網絡設備	檢查是否所有電纜都正確連接
	藍色（閃爍）	設備正在啟動	等待設置完成（最多30分鐘），然後指示燈應轉為藍色恆亮
	藍色恆亮	設備接駁到了您屋外的nbn™接入網絡設備	無異—這是正常的狀態
	紅色恆亮（或閃爍）	可能是線路故障或問題影響了nbn™接駁設備	關閉nbn™接駁設備的電源，然後請聯繫您的電話和互聯網供應商
	紅色/藍色交替	可能發生了線路故障，例如電話摘機	將所有不兼容的設備從牆上電話插座拔掉，如果這樣仍舊不行，請聯繫您的電話和互聯網供應商
寬頻	無亮燈	該設備的寬帶連接已斷開	如果電源和連接指示燈為藍色恆亮，但寬頻燈不亮，請聯繫您的電話和互聯網供應商
	藍色恆亮	該設備是寬頻（DLS）同步的	無異—這是正常的狀態
	藍色（閃爍）	正在進行寬頻同步或軟件更新	等待更新完成，然後指示燈應變為藍色恆亮
區域網（LAN）	無亮燈	該設備沒有連接到乙太網	檢查是否所有電纜均已正確接駁，並且網關已打開
	藍色/琥珀色（恆亮或閃爍）	nbn™接駁設備與WIFI網關間有資訊傳送	無異—這是正常的狀態

配置數據機/路由器

為您家的FTTC配置澳洲寬頻的數據機/路由器

登陸到數據機/路由器

1. 開啟網頁瀏覽器。
2. 於網址列輸入「192.168.20.1」。
3. 系統提示您選擇通過設置嚮導或跳轉到主菜單。點擊“否，跳轉到主菜單”並輸入您的用戶名和密碼。如果您的數據機/路由器已恢復出廠設置，則用戶名和密碼都應為“admin”。
4. 點擊顯示器左側的“互聯網”。
5. 點擊“新建”。
6. 在“描述”中寫“澳洲寬頻”。在“互聯網服務”下，選擇“VDSL”。然後在“連接類型”下選擇“動態IP”。
7. 點擊“應用”按鍵。
8. 點擊“應用/保存”按鍵。
9. 恭喜您，您現在應該可以訪問互聯網了（有關無線網絡的信息，請參閱《澳洲寬頻nbn™連接指南》第3頁）。

注意—僅在您的數據機/路由器進行了出廠設置才需要這樣操作；否則，澳洲寬頻已為您專門預設了硬件。



使用說明書可能會根據固件的更新而有所更改。有關最新的步驟說明（含圖片）請瀏覽 aussiebroadband.com.au/fttcmodem

有關更多資訊或技術支持，請致電 1300 880 905
aussiebroadband.com.au