


澳洲宽带 nbn™

FTTN/B自助安装指南

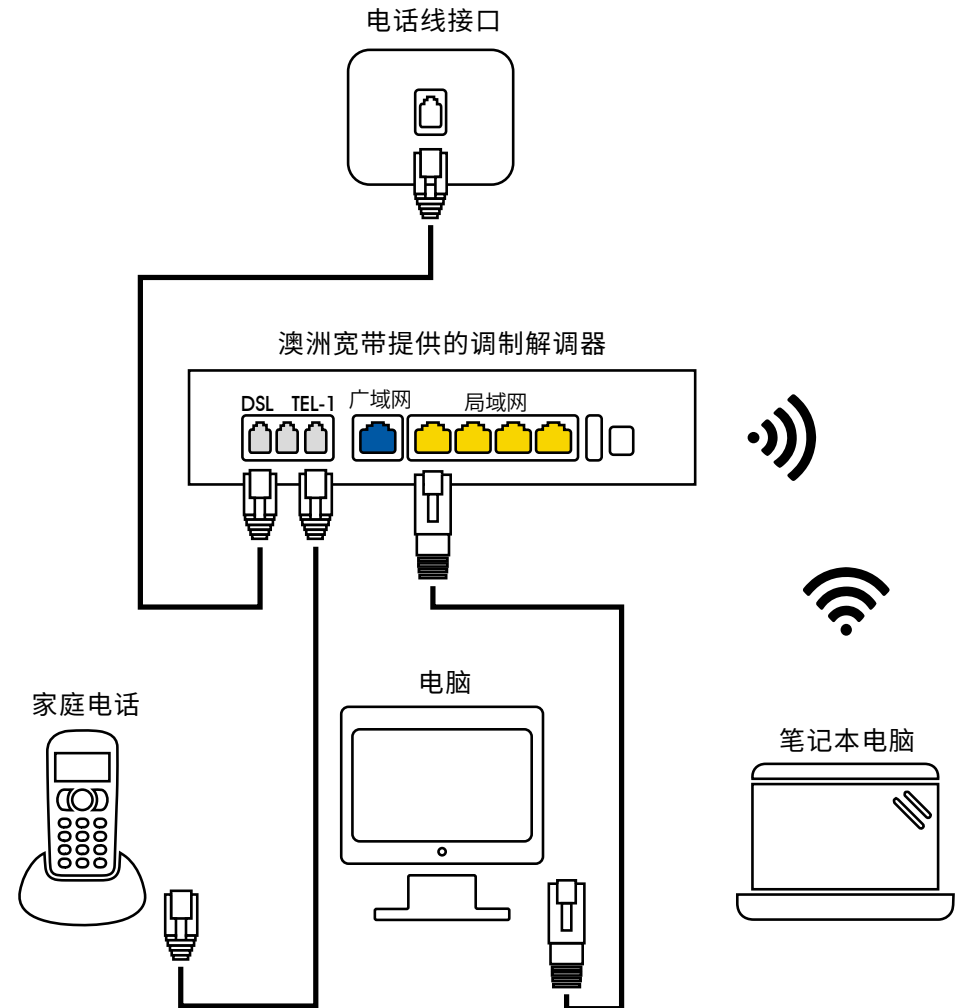


了解您的 nbn™

配置您的调制解调器/路由器


什么是FTTN?

FTTN意为“光纤到节点”。光纤电缆从互连点 (POI) 连接到最近的节点或街道上的绿色机柜,再到您家。信号从节点通过现有的铜线传递到您家。

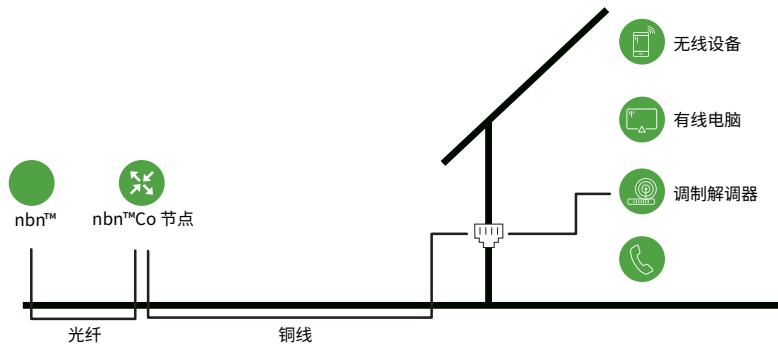

什么是FTTB?

FTTB意为“光纤到建筑”。光纤电缆一直延伸到建筑里通信室的共享点。信号从那里通过现有的铜线进入建筑里的每个单元/公寓。

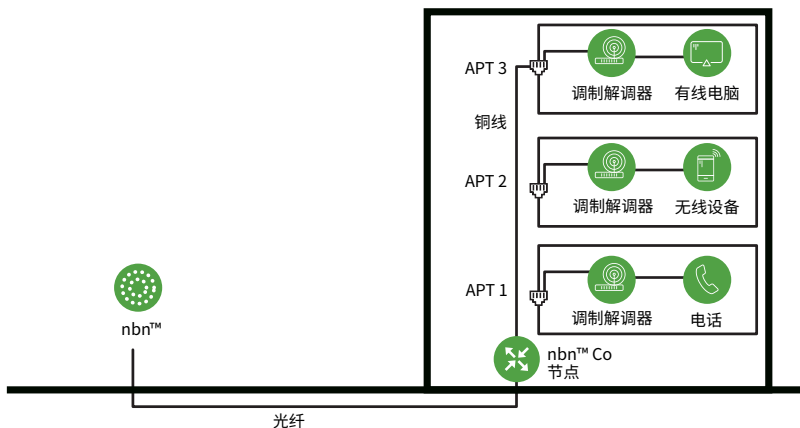

登录调制解调器/路由器

1. 打开网页浏览器。
2. 在地址栏输入**192.168.20.1**。
3. 您会收到提示,要么进入安装向导,要么跳到主菜单。请点击“**No, skip to main menu**”,然后输入用户名和密码。如果您的调制解调器/路由器已恢复出厂设置,则用户名和密码都应该是“**admin**”。
4. 请点击屏幕左侧的“**Internet**”。
5. 请点击“**Create New**”。
6. 请在“**Description**”栏填写“**Aussie Broadband**”。在“**Internet Service**”栏请选择“**VDSL**”。在“**Connection Type**”栏请选择“**Dynamic IP**”。
7. 请点击“**Apply**”按钮。
8. 祝贺您,您现在就应该能访问互联网了(请参阅《澳洲宽带nbn™连接指南》的第3页了解无线网络的更多信息)。

请注意——只有在您恢复调制解调器/路由器的出厂设置时才需要这样;否则的话,澳洲宽带已经专门为您的服务预先设置好了硬件。



随着固件更新,本指南可能会有更改。如需最新的逐步操作指南(附图)

请访问aussiebroadband.com.au/fttnmodem

更多信息或技术支持请致电 **1300 880 905**
aussiebroadband.com.au